


Kurzanleitung Kabelgebundene Fernbedienung * RBC-AWSU52 *

Name und Funktion

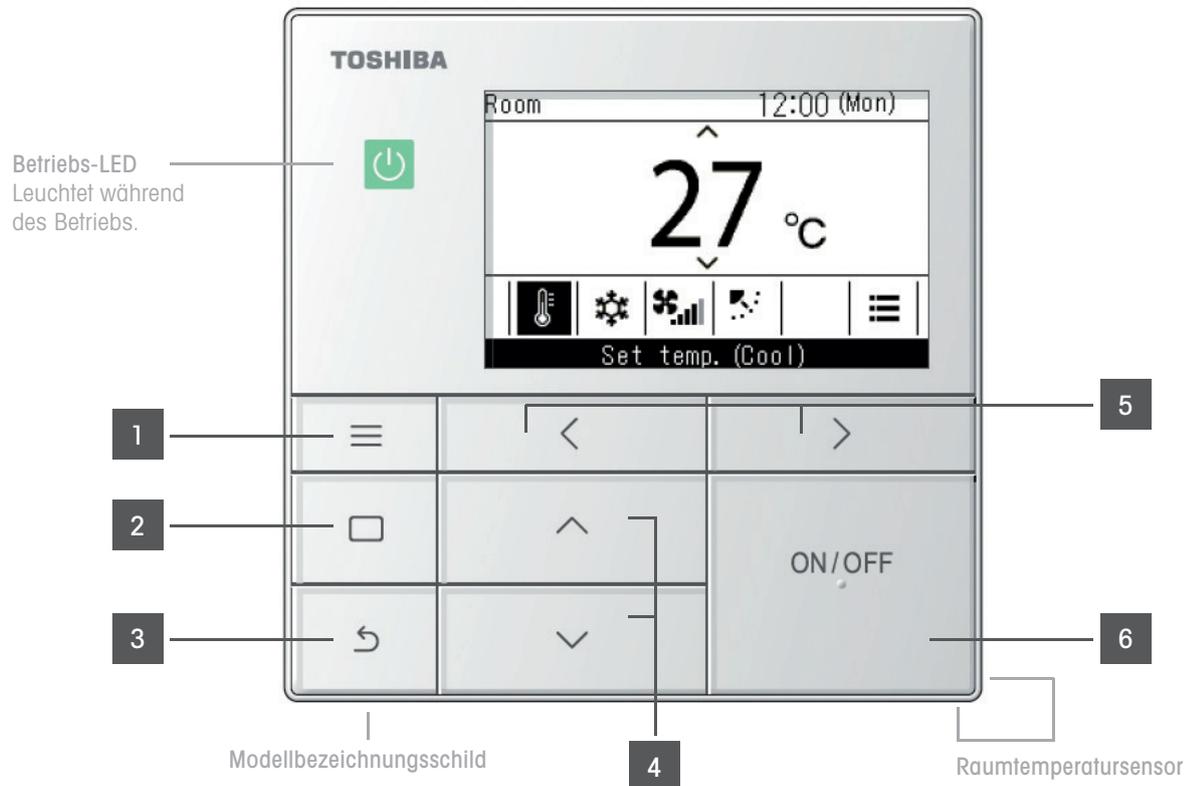


Die hier gezeigten Bildschirme sind Beispiele. Der angezeigte Inhalt kann je nach den verwendeten Umgebungseinstellungen unterschiedlich sein.

- | | |
|---|---|
| <p>1 [≡ Menü (Menu)]-Taste
Zeigt das „Menü (Menu)“ an.</p> <p>2 [□ Einst./Fest]-Taste
Korrigiert und übernimmt die Einstellungen.
Die Verwendung wird auf dem Bildschirm angezeigt.</p> <p>3 [↵ Zurück (Return)]-Taste
Löscht die Auswahl.
Die Verwendung wird auf dem Bildschirm angezeigt.</p> | <p>4 [▲]- und [▼]-Tasten
Ändert die Einstellungen und wählt die Optionen aus.</p> <p>5 [◀]- und [▶]-Tasten
Wählt die Einstellungspunkte aus.
Andere Verwendungen werden auf dem Bildschirm angezeigt.</p> <p>6 [ON/OFF EIN/AUS (ON/OFF)]-Taste
Startet und beendet die angeschlossenen Geräte.</p> |
|---|---|


Umschalten zwischen normaler Anzeige und detaillierter Anzeige

In Abhängigkeit von der Einstellung des „Anzeigemodus (Display mode)“ können Sie den Hauptbildschirm auf die einfache Anzeige umstellen. Der normale Anzeigenmodus ist als werkseitige Vorgabe gewählt.

Detaillierter Anzeige (Werkseinstellung)

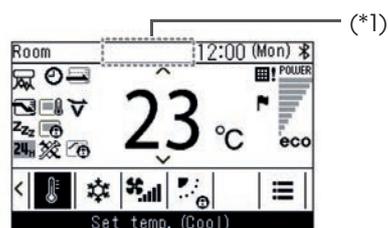

Einfache Anzeige (Werkseinstellung)

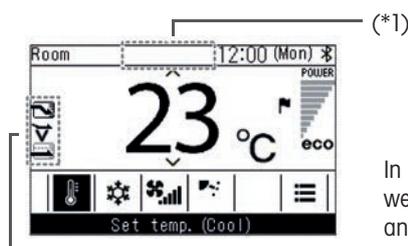

In der einfachen Anzeige werden nur einige Symbole angezeigt.

- *1: **Symbol Aufheizphase**
 Wird angezeigt solange das Innengerät in der Aufheizphase (Heizen) erwärmt wird – Innengerätelüfter steht. Erlischt nach Heizstart – Lüfter läuft.
- Standby-Modus**
 Der eingestellte Arbeitsmodus (Kühlen/Heizen) hat momentan keine Priorität.
- Vorbereitung für den Belüftungsbetrieb**
 Wird angezeigt, wenn sich der Luft/Luft-Wärmetauscher im Standby befindet. Während dies angezeigt wird, bleibt der Luft/Luft-Wärmetauscher gestoppt.

Übersicht der Elemente

	Zeigt an, dass der Energiesparbetrieb aktiviert ist.		Zeigt an, dass ein Zeitplan aktiviert ist.
	Zeigt an, dass der Fernbedienunssensor aktiviert ist.		Zeigt an, dass eine „Lamellensperre“ festgelegt ist.
	Zeigt an, dass der Nachtbetrieb aktiviert ist.		Zeigt an, dass eine Filterwartung ansteht.
	Zeigt an, dass der Betrieb durch eine zentrale Steuerung gesperrt ist.		Zeigt an, dass der ECO-Kühlbetrieb aktiviert ist.
	Zeigt an, dass der Energiesparbetrieb aktiviert ist.		Wird etwa 3 Sekunden lang angezeigt, wenn der Betriebsmodus im „Modus (Mode)“-Bildschirm geändert wird, wenn der Betriebsmodus eingeschränkt ist.
	Zeigt an, dass die Bluetooth-Funktion aktiviert ist.		Zeigt an, dass die Luftreiniger-Funktion aktiviert ist.
	Zeigt an, dass ein Prüfcode vorhanden ist.		Zeigt an, dass ein Hinweiscode vorliegt.
	Die eingestellte Temperatur wird erreicht und angezeigt, während die Raumtemperatur beibehalten wird.		Zeigt an, dass ein handelsübliches Belüftungsgerät, das an die Klimaanlage angeschlossen ist, in Betrieb ist.

Diese Elemente erscheinen nur im Display, wenn ein Luft-/Luft-Wärmetauscher angeschlossen ist. Einzelheiten über diese Elemente finden Sie im Benutzerhandbuch des Luft-/Luft-Wärmetauscher

	Automatik-Modus		24-Stunden-Lüftungsmodus
	Bypass-Modus		Nacht-Wärmeableitmodus
	Gesamter Wärmetauscher-Modus		