

TOSHIBA

KLIMAGERÄT (ZUBEHÖR)

Betriebshandbuch

Raumbelegungssensor

Modell:

TCB-SIR41UM-E

Vielen Dank, dass Sie einen Raumbelegungssensor für ein Klimagerät von TOSHIBA erstanden haben.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie Ihren Raumbelegungssensor für das Klimagerät benutzen.

Bitte an den Hersteller bzw. Händler


- Bitte erläutern Sie den Inhalt dieses Betriebshandbuchs und übergeben Sie es dem Kunden.

Beachten Sie die im Betriebshandbuch des Raumbelegungssensors, im Installationshandbuch und in der Bedienungsanleitung des Innengeräts bzw. die im mit der Deckenblende mitgelieferten Installationshandbuch aufgeführten Sicherheitshinweise.

Konfiguration des Raumbelegungssensors

Richten Sie zuerst unbedingt die Funktionen „Betrieb Raumbelegungssensor“ und „Betrieb während Abwesenheit“ wie unten dargestellt ein.

- Ein „Raumbelegungssensor“ ist in der Lage, zu erkennen, ob Personen anwesend sind oder nicht. Falls keine Personen anwesend sind, arbeitet die Klimaanlage automatisch im Energiesparbetrieb.

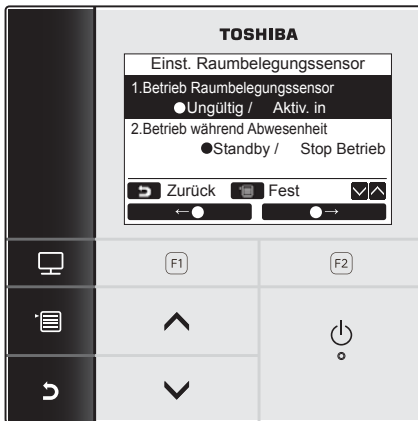

- 1 Drücken Sie die Taste [MENÜ], um die Menüanzeige aufzurufen.**
- 2 Drücken Sie die Taste [] / [], um „Einst. Raumbelegungssensor“ auf der Menüanzeige zu wählen, drücken Sie dann die Taste „Einst.“ [F2].**

Menüpunkt	Funktion
Betrieb Raumbelegungssensor	Sie können festlegen, ob Sie den Raumbelegungssensor deaktivieren möchten bzw. den Zeitraum festlegen, nach dem entschieden werden soll, dass keine Personen anwesend sind. Werkseitig ist dieser Zeitraum auf 60 Minuten eingestellt. Sie können wählen unter Deaktivieren, 30 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, 120 Minuten oder 150 Minuten.
Betrieb während Abwesenheit	Sie können den Betrieb der Klimaanlage auswählen, wenn keine Personen anwesend sind. Standby: Umluftbetrieb (Thermostat OFF) Stop Betrieb: Klimaanlage wird abgeschaltet

HINWEIS

Falls kein Raumbelegungssensor angeschlossen ist, wird „ Keine Funktion“ angezeigt.

1 Betrieb Raumbellegungssensor



- 1 Drücken Sie die Taste [^] / [v], um „1. Betrieb Raumbellegungssensor“ auf der Anzeige „Einst. Raumbellegungssensor“ aufzurufen.
- 2 Drücken Sie die Taste „ ● “ [F1] / „ ● → “ [F2], um die gewünschte Abwesenheitszeit auszuwählen.
- 3 Drücken Sie die Taste [MENÜ].
→ Die Anzeige kehrt zur Menüanzeige zurück.

2 Betrieb während Abwesenheit



- 1 Drücken Sie die Taste [^] / [v], um „2. Betrieb während Abwesenheit“ auf der Anzeige „Einst. Raumbellegungssensor“ aufzurufen.
- 2 Drücken Sie die Taste „ ● “ [F1] / „ ● → “ [F2], um den gewünschten Betrieb auszuwählen.
- 3 Drücken Sie die Taste [MENÜ].
→ Die Anzeige kehrt zur Menüanzeige zurück.

TOSHIBA CARRIER CORPORATION

336 TADEHARA, FUJI-SHI, SHIZUOKA-KEN 416-8521 JAPAN

EH99955901